

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ


Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу и профнастил.

Ограждение монтируется по карнизу кровли.

В местах крепления ограждения необходима сплошная обрешетка.

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
2. Треугольные опоры закрепить болтами через резиновые прокладки и покрытие кровли в обрешетку.
3. Закрепить к треугольным опорам стоечные кронштейны на болтовые соединения под определенным углом относительно кровли.
4. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями
5. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами
6. Установить укосины по диагонали между трубами и зафиксировать саморезами.

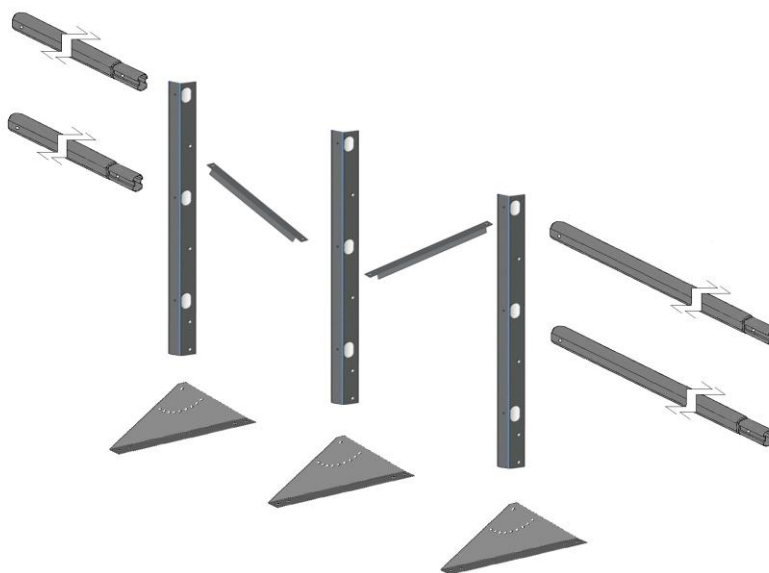

Комплектация

№	наименование	кол-во	ед.изм
1	Труба цинк 45*25 3 м	2	шт
2	Укосина ограждения тип 8(3)	2	шт
3	Кронштейн тип 1000	3	шт
4	Кронштейн ограждения тип 6(1)	3	шт
5	Болт 8*16	6	шт
6	Болт М 8*35	2	шт
7	Шайба М 8	8	шт
8	Гайка М 8	8	шт
9	Саморез(СПШВ) 4,2*16 мм	12	шт
10	Прокладка резиновая ЕПДМ	6	шт
11	Втулка пластиковая	3	шт
12	Саморез 8*50(60) глухарь	6	шт